

ノズルのお手入れ方法

必ず付属のノズル清掃棒をご使用ください。

バーナの火力が低下したときは、ノズルの穴にゴミなどが入り込んでいることがあります。





■ノズル位置



水受け、バーナ等を外した状態




■ノズルの構造

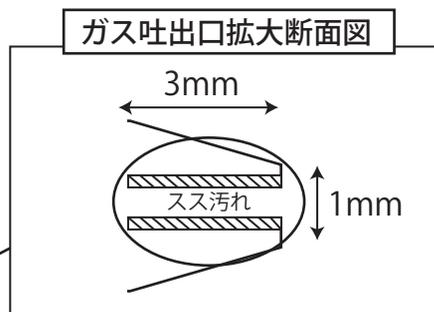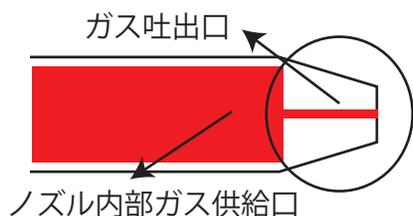

※このスス汚れが火力低下の原因となります。

■清掃方法

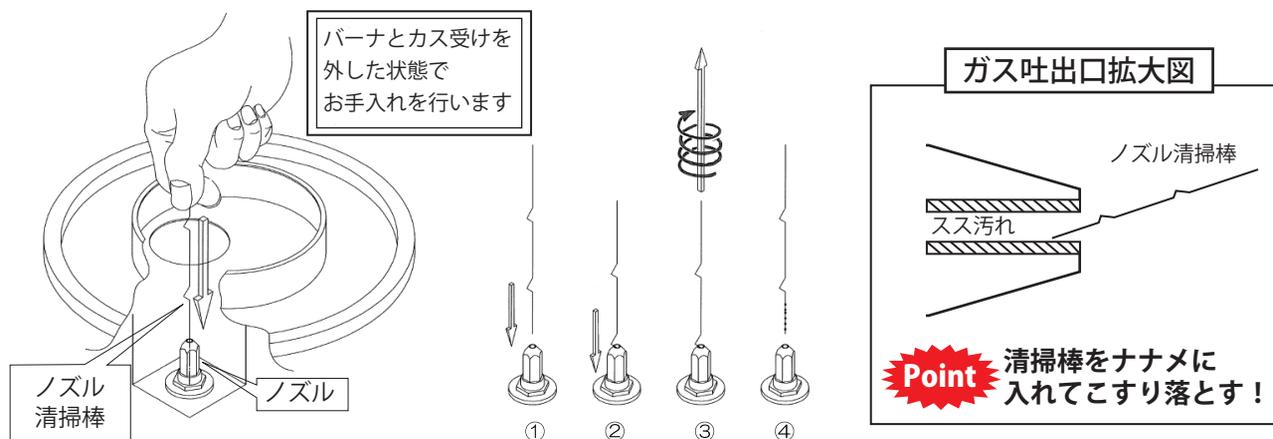

3~4回
繰り返す

ポイント①・穴の内周りの汚れをこすり落とす様に清掃する。
ポイント②・清掃棒の汚れをティッシュ等で拭き取り確認する。
ポイント③・拭き取った汚れが薄くなるまで繰り返し清掃する。

無煙ロースター ータルシステムプロダクツ

シンポ株式会社

24時間365日メンテナンス受付

ベストサービス24

夜間・休日緊急専用 フリーコール



0120-33-2231

北海道東北支店/TEL:011-867-8929
東京支店/TEL:03-5959-6861
名古屋支店/TEL:052-776-2241
大阪支店/TEL:06-6378-5781
九州支店/TEL:092-611-1910

仙台営業所/TEL:022-244-8921
横浜営業所/TEL:045-567-0211
東京MS事業所/TEL:048-677-6811
海外事業部/TEL:03-5959-6761
<https://www.shinpo.jp>