

ノズルのお手入れ方法


必ず付属のノズル清掃棒をご使用ください。

バーナの火力が低下したときは、
ノズルの穴にゴミなどが入り込んで
いることがあります。




ノズル清掃棒(製品購入時付属)


■ノズル位置

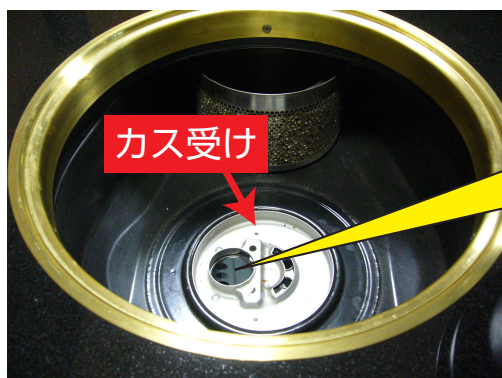

水受け、バーナ等を外した状態

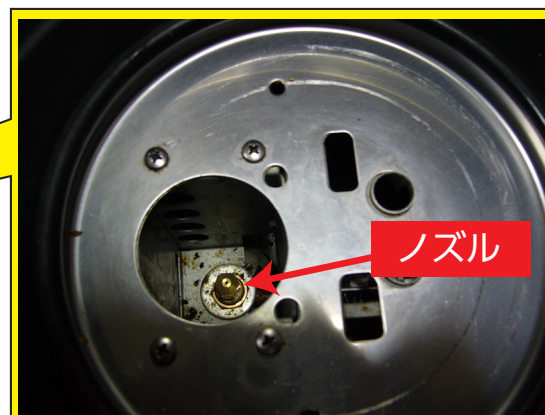

■清掃方法 **カス受けを外した状態で清掃をしてください。**

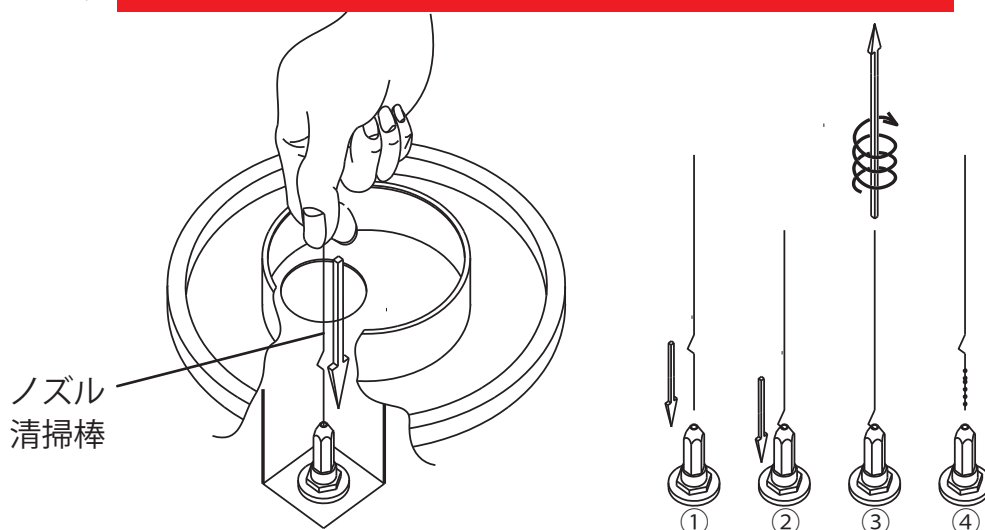

- ① ノズル清掃棒をノズルの穴に合わせて、差し込んでください。
 - ② ノズル清掃棒の折れ曲がったところまで差し込みます。
 - ③ 円を描くようにしながら、ゆっくりと引き抜いてください。
 - ④ ノズル清掃棒の先端に付着した汚れを拭き取ってください。
- ①～④を 2,3 回繰り返してください。

無煙ロースターータルシステムプロダクツ

シンボ株式会社

■本社 / 名古屋市名東区若葉台110番地
TEL.052-776-2231 FAX.052-776-2263

札幌支店 / TEL.011-867-8929

東京支店 / TEL.03-5959-6861

名古屋支店 / TEL.052-776-2241

大阪支店 / TEL.06-6378-5781

仙台営業所 / TEL.022-244-8921

福岡営業所 / TEL.092-611-1910

名古屋工場 / TEL.0561-32-3221

海外事業部 / TEL.03-5959-6761