


ノズルのお手入れ方法

必ず付属のノズル清掃棒をご使用ください。

バーナの火力が低下したときは、
ノズルの穴にゴミなどが入り込んで
いることがあります。

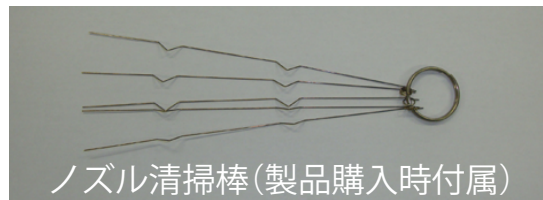


ノズル清掃棒(製品購入時付属)

■ノズル位置




インナケーシング (内釜)、
バーナ等を外した状態

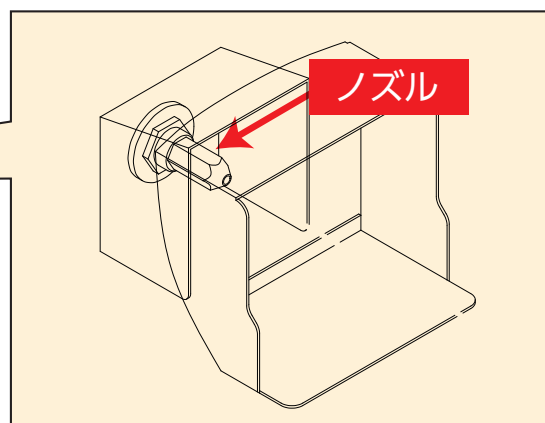


■清掃方法

ノズルの位置を確認してください。

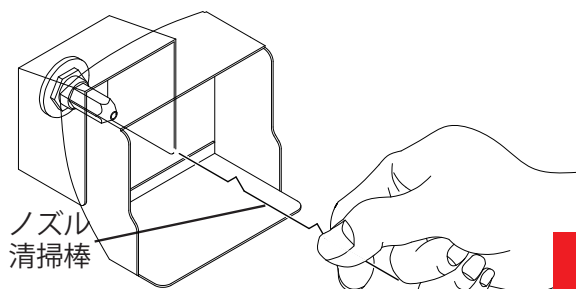

①～④を2、3回繰り返してください。

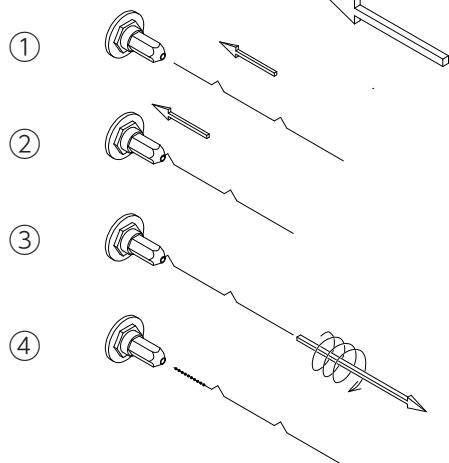

① ノズル清掃棒をノズルの穴に合わせて、差し込んでください。

② ノズル清掃棒の折れ曲がったところまで差し込みます。

③ 円を描くようにしながら、ゆっくりと引き抜いてください。

④ ノズル清掃棒の先端に付着した汚れを拭き取ってください。

無煙ロースターータルシステムプロダクツ

シンボ株式会社

■本社 / 名古屋市名東区若葉台110番地
TEL.052-776-2231 FAX.052-776-2263

札幌支店 / TEL.011-867-8929

東京支店 / TEL.03-5959-6861

名古屋支店 / TEL.052-776-2241

大阪支店 / TEL.06-6378-5781

仙台営業所 / TEL.022-244-8921

福岡営業所 / TEL.092-474-3261

名古屋工場 / TEL.0561-32-3221

海外事業部 / TEL.03-5959-6761