


# 炎センサ(炎検知部)のお手入れ方法

炎センサ(立消え安全装置)の炎検知部が汚れると、安全装置が誤作動し、調理中にバーナの炎が消えることがあります。


## ■炎検知部の位置

インナケーシング(内釜)、バーナ等を外してください。

※炎検知部はノズルと反対側の面の、中央1箇所にあります。

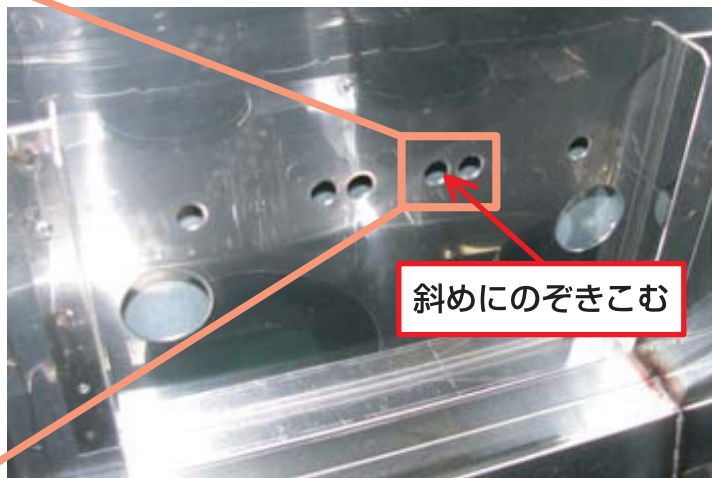

## ■清掃方法

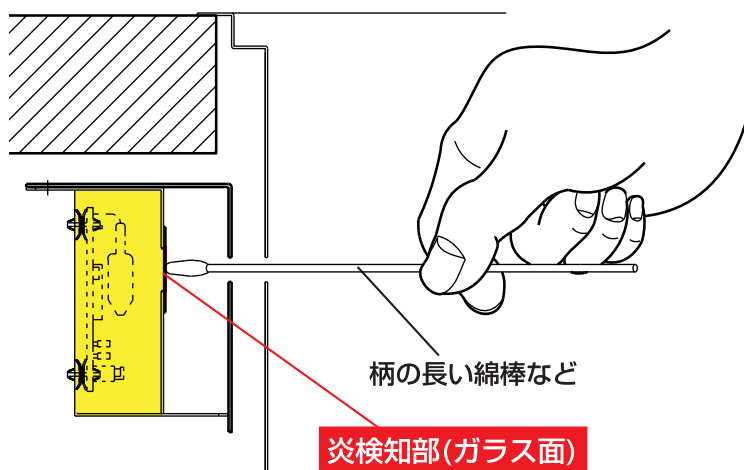

製品ご購入時に、清掃用綿棒が5本付属。

柄の長い綿棒や割り箸の先端にティッシュペーパーなどを巻き付けたものに洗剤を染み込ませて、炎センサの炎検知部を拭いてください。

## ご注意ください

炎検知部はガラス製ですので、強く押さえると破損する恐れがあります。

無煙ロースタートータルシステムプロダクツ

**シンポ株式会社**

■本社 / 名古屋市名東区若葉台110番地  
TEL.052-776-2231 FAX.052-776-2263

札幌支店 / TEL.011-867-8929

東京支店 / TEL.03-5959-6861

名古屋支店 / TEL.052-776-2241

大阪支店 / TEL.06-6378-5781

仙台営業所 / TEL.022-244-8921

福岡営業所 / TEL.092-474-3261

名古屋工場 / TEL.0561-32-3221

海外事業部 / TEL.03-5959-6761