


# 炎センサ (炎検知部)のお手入れ方法

炎センサ (立消え安全装置) の炎検知部が汚れると、安全装置が誤作動し、調理中にバーナの炎が消えることがあります。

## ■清掃方法

製品ご購入時には清掃用綿棒が5本付属されております。


付属の綿棒

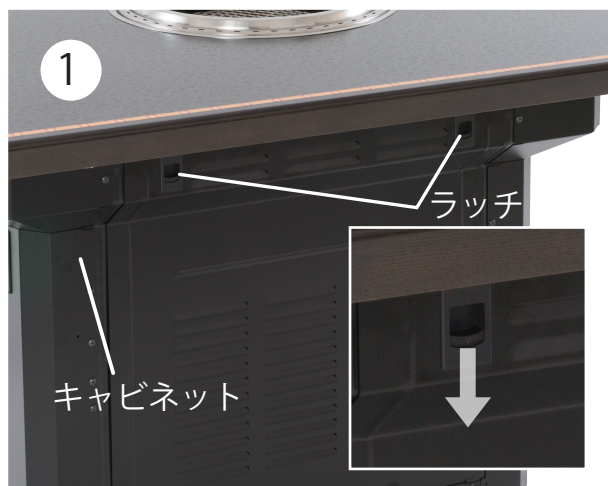


ラッチのボタンを押し下げて側板を外す。



側板を外し、コックボックスカバーが見えなければ反対側の側板を外す。

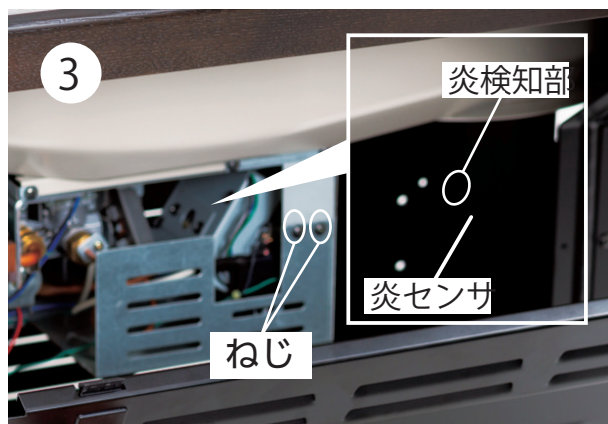

写真の2箇所のねじを外すとコックボックスカバーが外せます。炎検知部の汚れは、綿棒や柔らかい濡れ雑巾などで、表面をきれいにしてください。作業が終わりましたら、コックボックスカバーを復旧してください。

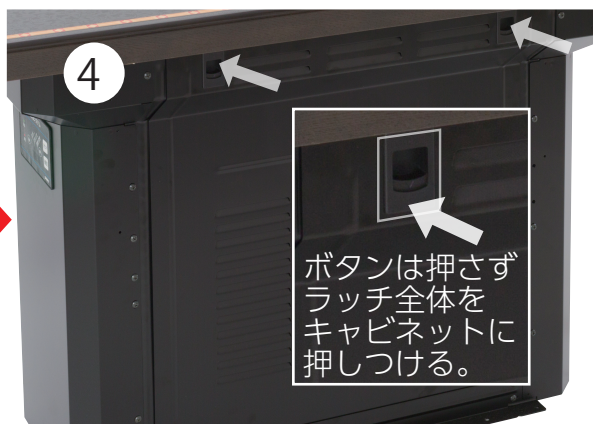

キャビネットに側板を取付けます。取付け時は側板の下部からはめ込み上部はラッチ部全体をキャビネットに押しつけ「パチン」と音が鳴るまで押し込んでください。

## ご注意ください

炎検知部はガラス製ですので、強く押さえると破損する恐れがあります。

無煙ロースタートータルシステムプロダクツ

**シンポ株式会社**

■本社 / 名古屋市名東区若葉台110番地  
TEL.052-776-2231 FAX.052-776-2263

札幌支店 / TEL.011-867-8929

東京支店 / TEL.03-5959-6861

名古屋支店 / TEL.052-776-2241

大阪支店 / TEL.06-6378-5781

仙台営業所 / TEL.022-244-8921

福岡営業所 / TEL.092-611-1910

名古屋工場 / TEL.0561-32-3221

海外事業部 / TEL.03-5959-6761